

## Αγαπητέ Πελάτη

Σας ευχαριστούμε ειλικρινά για την αγορά σας. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα σιγουρευτείτε πως μπορείτε πραγματικά να βασίζεστε στα προϊόντα μας. Για να διευκολυνθείτε στη χρήση της συσκευής, επισυνάπτουμε αυτό το εκτενές εγχειρίδιο οδηγιών.

Οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε με τη νέα σας συσκευή. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Σε κάθε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι παραλάβατε τη συσκευή σας χωρίς να έχει ζημιές. Σε περίπτωση που εντοπίσετε ζημιές που έγιναν κατά τη μεταφορά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή την περιφερειακή αποθήκη από την οποία παραλάβατε το προϊόν. Θα βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στην απόδειξη ή το τιμολόγιο παραλαβής.

Σας ευχόμαστε να ευχαριστηθείτε την χρήση της νέας σας συσκευής.



Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση, για ζέσταμα τροφίμων και ποτών με ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, και μόνο για εσωτερική χρήση.

## Οδηγίες Χρήσης

Αυτές οι οδηγίες προορίζονται για τον χρήστη. Περιγράφουν την συσκευή μαγειρικής και τον τρόπο χρήσης της. Ισχύουν για διαφορετικούς τύπους συσκευών, επομένως ίσως βρείτε κάποιες περιγραφές λειτουργιών που δεν ισχύουν για τη συσκευή σας.



Μην αγγίζετε τις επιφάνειες των συσκευών θέρμανσης ή μαγειρέματος. Θερμαίνονται πολύ κατά τη λειτουργία. Κρατήστε τα παιδιά σε ασφαλή απόσταση. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων!



Ενέργεια μικροκυμάτων & Υψηλή τάση!  
Μην αφαιρείτε το κάλυμμα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται πολύ κατά τη χρήση. Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά, εκτός εάν παρακολουθούνται συνεχώς. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι συνεχώς υπό επίβλεψη για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει όλους τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό συνεχή επίβλεψη.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν η συσκευή είναι σε συνδυαστική λειτουργία, τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν το φούρνο μόνο υπό επίβλεψη ενηλίκου λόγω των δημιουργούμενων θερμοκρασιών (μόνο για το μοντέλο με λειτουργία γκριλ).

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν η πόρτα ή οι ασφάλειές της έχουν φθορά, ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργήσει μέχρι να επισκευαστεί από αρμόδιο τεχνικό.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε πέρα από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό να προβεί σε εργασίες συντήρησης ή επιδιόρθωσης ειδικά όταν αφαιρείται το κάλυμμα που παρέχει προστασία από τη μικροκυματική ενέργεια.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Υγρά και άλλα τρόφιμα δεν θα πρέπει να θερμαίνονται σε κλειστά δοχεία, καθώς υπάρχει κίνδυνος να ανατιναχτούν.
- Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επίβλεψη για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην αφαιρείτε τα πόδια της συσκευής και μην φράζετε τις οπές εξαερισμού του φούρνου.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.
- Όταν θερμαίνετε φαγητό εντός χάρτινων ή πλαστικών δοχείων, πάντα να επιτηρείτε τη συσκευή καθώς υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξης.
- Εάν δείτε καπνό, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή ώστε να καταπνίξετε τις φλόγες.
- Το μικροκυματικό ζέσταμα ροφημάτων μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένο βρασμό. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τον χειρισμό του σκεύους.
- Τα περιεχόμενα των μπιμπερό ή των βάζων με παιδικές τροφές θα πρέπει να ανακινούνται και η θερμοκρασία τους θα πρέπει να ελέγχεται πριν από την κατανάλωση, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος καψίματος.
- Αυγά με το κέλυφος τους ή βρασμένα αυγά δεν θα πρέπει να ζεσταίνονται στο φούρνο γιατί ενδέχεται να ανατιναχτούν, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του κύκλου θέρμανσης.

- Κατά τον καθαρισμό των επιφανειών της πόρτας, των στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων της πόρτας, και της κοιλότητας του φούρνου, χρησιμοποιείτε μόνο ήπια, μη διαβρωτικά σαπούνια και απορρυπαντικά που εφαρμόζονται με σφουγγάρι ή μαλακό πανί.
- Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα φαγητού.
- Η μη τήρηση του φούρνου σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη φθορά της επιφάνειας, ίσως μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής, και ενδεχομένως να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
- Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου παροχής ρεύματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή της επιφάνειας εργασίας.
- Μη συνδέετε ποτέ τη συσκευή σε εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστήριο, για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους.
- Ποτέ μην αλλάζετε μόνοι σας τη λάμπα του φούρνου. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται πάντα από εξουσιοδοτημένο σέρβις της Gorenje.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με ατμοκαθαριστές, καθαριστικά υψηλής πίεσης, αιχμηρά αντικείμενα, λειαντικά καθαριστικά, λειαντικά σφουγγάρια και προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων.

Παρακάτω αναφέρονται, όπως συμβαίνει με όλες τις συσκευές, ορισμένοι κανόνες και διασφαλίσεις που πρέπει να ακολουθηθούν για να εξασφαλιστεί η κορυφαία απόδοση του φούρνου:


1. Χρησιμοποιείτε το φούρνο μόνο για την προετοιμασία φαγητού. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανέναν άλλο λόγο, όπως στέγνωμα ρούχων ή χαρτιού, για οποιαδήποτε αντικείμενα εκτός από τρόφιμα, ή για αποστείρωση.
2. Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο όταν είναι άδειος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
3. Μην χρησιμοποιείτε την κοιλότητα του φούρνου για αποθήκευση αντικειμένων όπως χαρτιά, βιβλία μαγειρικής κ.λπ..
4. Μην μαγειρεύετε τρόφιμα που περιβάλλονται από μεμβράνη, όπως κρόκοι αυγών, πατάτες, συκώτια κοτόπουλου κλπ. χωρίς πρώτα να τα τρυπήσετε αρκετές φορές με ένα πιρούνι.
5. Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο στα ανοίγματα της εξωτερικής θήκης.
6. Μην μαγειρεύετε το φαγητό απευθείας επάνω στο γυάλινο δίσκο. Τοποθετήστε τα τρόφιμα επάνω ή μέσα στο κατάλληλο μαγειρικό σκεύος πριν τα βάλετε το φούρνο.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ


- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη ή σκεύη με λαβές από μέταλλο.
  - Μην χρησιμοποιείτε οτιδήποτε έχει μεταλλική επένδυση.
  - Μην χρησιμοποιείτε καλυμμένες με χαρτί συρμάτινες λαβές πλαστικής σακούλας.
  - Μην χρησιμοποιείτε σκεύη από μελαμίνη επειδή περιέχουν ένα υλικό που απορροφά την ενέργεια των μικροκυμάτων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σκασίματα ή σπάσιμο στα σκεύη και να επιβραδύνει την ταχύτητα ψήσιματος.
  - Μην χρησιμοποιείτε επιτραπέζια σκεύη Centura. Η λάμψη τους δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Τα φλυτζάνια Corelle Livingware δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
  - Μην μαγειρεύετε σε δοχεία με περιορισμένο άνοιγμα όπως μπουκάλια αναψυκτικών ή σφραγισμένες φιάλες λαδιού, καθώς μπορεί να εκραγούν αν θερμανθούν σε φούρνο μικροκυμάτων.
  - Μην χρησιμοποιείτε συμβατικά θερμομέτρα κρέατος ή ζαχαροπλαστικής.
  - Υπάρχουν θερμομέτρα που διατίθενται ειδικά για το μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη συσκευή.
7. Τα μαγειρικά σκεύη μικροκυμάτων πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

8. Μην προσπαθήσετε να τηγανίσετε φαγητό σε αυτό το φούρνο.
9. Να θυμάστε ότι ένας φούρνος μικροκυμάτων θερμαίνει μόνο το υγρό μέσα στο δοχείο και όχι το ίδιο το δοχείο. Επομένως, παρόλο που το καπάκι του δοχείου δεν θα είναι ζεστό στην αφή όταν βγει από το φούρνο, παρακαλούμε να θυμάστε ότι το φαγητό / υγρό που βρίσκεται στο εσωτερικό θα απελευθερώσει την ίδια ποσότητα ατμού ή θα κοχλάζει όταν αφαιρεθεί το καπάκι, όπως συμβαίνει με το συμβατικό μαγείρεμα.
10. Πάντα να δοκιμάζετε τη θερμοκρασία του μαγειρεμένου φαγητού ειδικά εάν ζεσταίνετε ή μαγειρεύετε τρόφιμα / ροφήματα για μωρά. Συνιστάται να μην καταναλώνετε φαγητό / ροφήματα κατευθείαν από το φούρνο, αλλά να τα αφήνετε για λίγα λεπτά, και να ανακατεύετε το φαγητό / ρόφημα για να κατανεμηθεί ομοιόμορφα η θερμότητα.
11. Τα τρόφιμα που περιέχουν μείγμα λιπαρών ουσιών και νερού, π. χ. ζωμός, θα πρέπει να μείνουν για 30-60 δευτερόλεπτα στο φούρνο αφού έχει απενεργοποιηθεί. Αυτό επιτρέπει στο μίγμα να ηρεμίσει και αποτρέπει τη δημιουργία φυσαλίδων όταν τοποθετηθεί ένα κουτάλι στο φαγητό / ρόφημα ή προστεθεί ένας κύβος ζωμού.
12. Κατά την προετοιμασία /μαγείρεμα του φαγητού ή του ροφήματος να θυμάστε ότι υπάρχουν ορισμένα τρόφιμα, όπως οι Χριστουγεννιάτικες πουτίγκες, οι μαρμελάδες και οι κιμάς, που θερμαίνονται πολύ γρήγορα. Όταν ζεσταίνετε ή μαγειρεύετε φαγητό με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά ή ζάχαρη, μην χρησιμοποιείτε πλαστικά δοχεία.
13. Τα μαγειρικά σκεύη ενδέχεται να ζεσταθούν λόγω της θερμότητας που μεταφέρεται από το φαγητό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν η κορυφή και οι λαβές του σκεύους καλύπτονται από πλαστικό περιβλήμα. Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου για να πιάσετε τα σκεύη.
14. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς στο θάλαμο του φούρνου:
  - α) Μην ψήνετε το φαγητό υπέρμετρα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εάν έχει τοποθετηθεί στο φούρνο μικροκυμάτων χαρτί, πλαστικό ή άλλο εύφλεκτο υλικό για να διευκολυνθεί το μαγείρεμα.
  - β) Αφαιρέστε τυχόν σύρματα από χάρτινες ή πλαστικές σακούλες πριν την τοποθέτησή τους στο φούρνο.
  - γ) Σε περίπτωση που τα υλικά μέσα στο φούρνο αναφλεγούν, κρατήστε κλειστή την πόρτα του φούρνου, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα ή κλείστε την τροφοδοσία από την ασφάλεια ή τον ηλεκτρικό πίνακα.


# ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

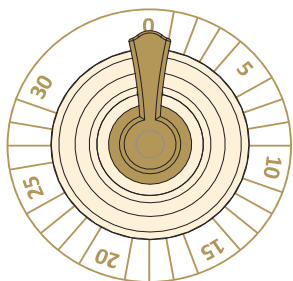

1 - Κουμπί χρονοδιακόπτη (0-30 λεπτά)

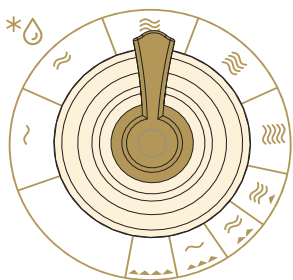


2 - Διακόπτης ελέγχου ισχύος μαγειρέματος

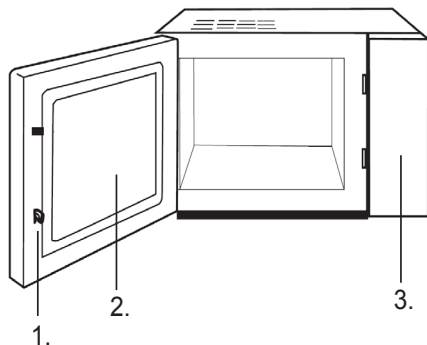

1. Σύστημα κλειδώματος ασφαλείας πόρτας
2. Παράθυρο επιθεώρησης φούρνου
3. Πίνακας ελέγχου

Σχάρα – Χρησιμοποιείται μόνο για ψήσιμο στη σχάρα ή στη συνδυαστική λειτουργία.

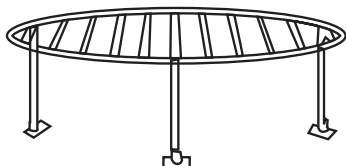

## ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

1. Για προσωρινή διακοπή, ανοίξτε την πόρτα. Αποτέλεσμα: Το μαγείρεμα σταματά. Για να συνεχίσετε το μαγείρεμα, κλείστε την πόρτα.
2. Για να σταματήσετε τελείως το μαγείρεμα: γυρίστε τον χρονοδιακόπτη στη θέση »0«.

## ΑΠΟΨΥΞΗ



Η λειτουργία απόψυξης σας επιτρέπει να ξεπαγώσετε κρέας, πουλερικά και ψάρια. Πρώτα τοποθετήστε το κατεψυγμένο φαγητό στο κέντρο του φούρνου και κλείστε την πόρτα.

1. Γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου ισχύος μαγειρέματος στην ΑΠΟΨΥΞΗ.
2. Γυρίστε τον χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε τον κατάλληλο χρόνο. Το φωτάκι του φούρνου ανάβει.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο φούρνος μικροκυμάτων θα λειτουργήσει κατά τον προκαθορισμένο χρόνο. Ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί όταν λήξει ο χρόνος. Μπορείτε να αλλάξετε την διάρκεια του μαγειρέματος όποτε θέλετε.

## ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ



Η παρακάτω διαδικασία εξηγεί πώς να μαγειρέψετε ή να ζεσάνετε το φαγητό. Ελέγχετε πάντα τις ρυθμίσεις μαγειρέματος και μην αφήνετε το φούρνο χωρίς επίτηρηση. Τοποθετήστε το φαγητό στο κέντρο της κοιλότητας και κλείστε την πόρτα.

1. Ρυθμίστε το επίπεδο ισχύος περιστρέφοντας τον διακόπτη ελέγχου ισχύος μαγειρέματος.
2. Ρυθμίστε τον χρόνο ενεργοποιώντας τον Χρονοδιακόπτη. Το φωτάκι του φούρνου ανάβει.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο φούρνος μικροκυμάτων θα λειτουργήσει κατά τον προκαθορισμένο χρόνο. Ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί όταν λήξει ο χρόνος. Μπορείτε να αλλάξετε την διάρκεια του μαγειρέματος όποτε θέλετε.

## ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ 1



**17% του χρόνου μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων, 83% ψήσιμο στο γκριλ. Χρησιμοποιήστε την λειτουργία για ψάρια ή για ογκρατέν.** Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ρυθμίσετε τον συνδυασμό 1 και να μαγειρέψετε για 25 λεπτά. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο. Κλείστε την πόρτα.

1. Ρυθμίστε το επίπεδο ισχύος περιστρέφοντας τον διακόπτη ρύθμισης ισχύος μαγειρέματος στην ένδειξη COMB 1.
2. Ρυθμίστε τον χρόνο περιστρέφοντας τον χρονοδιακόπτη στα 25 λεπτά. Το φωτάκι του φούρνου ανάβει.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο φούρνος μικροκυμάτων θα λειτουργήσει κατά τον προκαθορισμένο χρόνο. Ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί όταν λήξει ο χρόνος. Μπορείτε να αλλάξετε την διάρκεια του μαγειρέματος όποτε θέλετε.



## ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ 2



**28% του χρόνου μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων, 72% ψήσιμο στο γκριλ. Χρησιμοποιήστε την λειτουργία για ομελέτες, ψητές πατάτες και πουλερικά.**

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ρυθμίσετε τον συνδυασμό 2 και να μαγειρέψετε για 25 λεπτά. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο. Κλείστε την πόρτα.

1. Ρυθμίστε το επίπεδο ισχύος περιστρέφοντας τον διακόπτη ρύθμισης ισχύος μαγειρέματος στην ένδειξη COMB 2.
2. Ρυθμίστε τον χρόνο περιστρέφοντας τον χρονοδιακόπτη στα 25 λεπτά. Το φωτάκι του φούρνου ανάβει.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο φούρνος μικροκυμάτων θα λειτουργήσει κατά τον προκαθορισμένο χρόνο. Ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί όταν λήξει ο χρόνος. Μπορείτε να αλλάξετε την διάρκεια του μαγειρέματος όποτε θέλετε.

## ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ 3



**40% του χρόνου μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων, 60% ψήσιμο στο γκριλ. Χρησιμοποιήστε την λειτουργία για ομελέτες, ψητές πατάτες και πουλερικά.**

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ρυθμίσετε τον συνδυασμό 3 και να μαγειρέψετε για 25 λεπτά. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο. Κλείστε την πόρτα.

1. Ρυθμίστε το επίπεδο ισχύος περιστρέφοντας τον διακόπτη ρύθμισης ισχύος μαγειρέματος στην ένδειξη COMB 3.
2. Ρυθμίστε τον χρόνο περιστρέφοντας τον χρονοδιακόπτη στα 25 λεπτά. Το φωτάκι του φούρνου ανάβει.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο φούρνος μικροκυμάτων θα λειτουργήσει κατά τον προκαθορισμένο χρόνο. Ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί όταν λήξει ο χρόνος. Μπορείτε να αλλάξετε την διάρκεια του μαγειρέματος όποτε θέλετε.

## ΓΚΡΙΑ



**Το ψήσιμο στο γκριλ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για λεπτές φέτες κρέατος, μπριζόλες, παιδάκια, κεμπάπ, λουκάνικα, κομμάτια κοτόπουλου. Είναι επίσης κατάλληλο για ζεστά σάντουιτς και πιάτα ογκρατέν.**

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ψήσετε στο γκριλ για 12 λεπτά. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το φαγητό στο φούρνο. Κλείστε την πόρτα.

1. Ρυθμίστε το επίπεδο ισχύος περιστρέφοντας τον διακόπτη ρύθμισης ισχύος μαγειρέματος στην ένδειξη ΓΚΡΙΑ.
2. Ρυθμίστε τον χρόνο περιστρέφοντας τον χρονοδιακόπτη στα 12 λεπτά. Το φωτάκι του φούρνου ανάβει.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο φούρνος μικροκυμάτων θα λειτουργήσει κατά τον προκαθορισμένο χρόνο. Ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί όταν λήξει ο χρόνος. Μπορείτε να αλλάξετε την διάρκεια του μαγειρέματος όποτε θέλετε.

1. Απενεργοποιείστε το φούρνο και βγάλτε το καλώδιο παροχής ρεύματος από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
2. Κρατήστε το εσωτερικό του φούρνου καθαρό. Εάν λερωθούν τα τοιχώματα του φούρνου από υπολείμματα φαγητού, σκουπίστε με ένα υγρό πανί. Δεν συνιστάται η χρήση σκληρών ή λειαντικών απορρυπαντικών.
3. Η εξωτερική επιφάνεια του φούρνου μπορεί να καθαριστεί με ένα υγρό πανάκι. Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εξαρτήματα λειτουργίας του φούρνου, δεν επιτρέπεται να εισχωρεί νερό στα ανοίγματα εξαιρισμού.
4. Προσέξτε να μην βραχεί ο Πίνακας Ελέγχου. Καθαρίστε με ένα μαλακό, υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, λειαντικά ή καθαριστικά σπρέι στον πίνακα ελέγχου.
5. Εάν συσσωρευτεί ατμός μέσα ή γύρω από το εξωτερικό μέρος της πόρτας του φούρνου, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο φούρνος μικροκυμάτων λειτουργεί υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας και σε καμία περίπτωση δεν υποδεικνύει δυσλειτουργία της μονάδας.
6. Αφαιρέστε τις οσμές από το φούρνο σας συνδυάζοντας ένα φλιτζάνι νερό με το χυμό και τη φλούδα ενός λεμονιού σε ένα βαθύ σκεύος για φούρνο μικροκυμάτων. Τοποθετήστε το στο φούρνο για 5 λεπτά. Σκουπίστε καλά και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.

### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μην πετάτε τη συσκευή με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ζωής της, αλλά παραδώστε την σε έναν επίσημο φορέα συλλογής και ανακύκλωσης. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας έχουν αφαιρεθεί από το εσωτερικό της συσκευής.
2. Επιθεωρήστε το φούρνο μόλις βγει από την συσκευασία για τυχόν ορατές ζημιές όπως:
  - Μη ευθυγραμμισμένη πόρτα
  - Κατεστραμμένη πόρτα
  - Βαθουλώματα ή τρύπες στο Παράθυρο Ελέγχου και την Οθόνη
  - Βαθουλώματα στην κοιλότητα του φούρνουΑν οποιοδήποτε από τα παραπάνω είναι ορατό, ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε το φούρνο.
3. Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων ζυγίζει 12,5 κιλά και πρέπει να τοποθετηθεί σε οριζόντια επιφάνεια αρκετά ισχυρή για να υποστηρίξει αυτό το βάρος.
4. Ο φούρνος πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και ατμό.
5. ΜΗΝ τοποθετείτε τίποτα στην εξωτερική οροφή του φούρνου.
6. Τα πλευρικά τοιχώματα του φούρνου πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από τα παρακείμενα έπιπλα ή τοίχους και η οροφή του φούρνου 30 cm μακριά από τον πάνω τοίχο για να εξασφαλίσετε τον σωστό αερισμό.
7. Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε συσκευή, απαιτείται στενή παρακολούθηση όταν χρησιμοποιείται από παιδιά.
8. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε το καλώδιο να μπορεί να αφαιρεθεί γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Διαφορετικά, πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της συσκευής με τη χρήση ενός διακόπτη από το κύκλωμα. Στην περίπτωση αυτή, εξετάζονται οι υπάρχουσες διατάξεις των προτύπων ηλεκτρικής ασφάλειας.  
Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σωστά σε γειωμένη πρίζα με μονοφασικό AC (230 V/50 Hz). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΙΩΘΕΙ!
9. Η συσκευή απαιτεί 1,1 KW για τη λειτουργία της. Συνιστάται συνεννόηση με τον τεχνικό συντήρησης κατά την εγκατάσταση του φούρνου.

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο φούρνος αυτός προστατεύεται εσωτερικά από ασφάλεια 250V, 10 Amp.**


## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατανάλωση ενέργειας.....	230V-50Hz,1080W
Ισχύς εξόδου .....	700W
Αντίσταση γκριλ .....	800W
Συχνότητα λειτουργίας .....	2450MHz
Εξωτερικές διαστάσεις.....	450mm(Π) x290mm(Υ) x370mm(B)
Χωρητικότητα φούρνου.....	20 λίτρα
Βάρος συσκευής.....	περίπου 12,5 kg
Επίπεδο θορύβου.....	Lc < 58 dB (A)



**Αυτή η συσκευή επισημαίνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EU για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE). Αυτή η κατευθυντήρια οδηγία είναι στο πλαίσιο μιας Πανευρωπαϊκής εγκυρότητας επιστροφής και ανακύκλωσης για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE).**

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

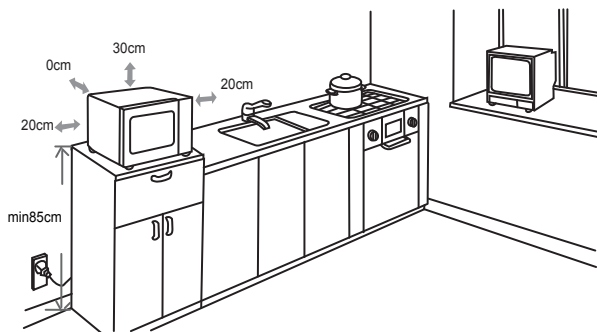

## ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Η λειτουργία του φούρνου μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, ή σε παρεμφερή μηχανήματα. Όταν συμβεί αυτό, μπορείτε να μειώσετε ή να εξαφανίσετε τις παρεμβολές παίρνοντας τα ακόλουθα μέτρα.

- Καθαρίστε την πόρτα και τις εφαιπτόμενες επιφάνειες του φούρνου.
- Τοποθετήστε το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, κλπ., σε, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από τον φούρνο μικροκυμάτων.
- Χρησιμοποιήστε μια σωστά εγκατεστημένη κεραία για το ραδιόφωνο, την τηλεόραση κτλ., ώστε να έχετε δυνατή λήψη σήματος.

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

1. Εάν ο φούρνος δεν λειτουργεί, οι πληροφορίες στην οθόνη δεν εμφανίζονται, ή οι ενδείξεις στην οθόνη εξαφανίζονται:
  - α) Ελέγξτε ότι ο φούρνος είναι σταθερά συνδεδεμένος στην πρίζα. Αν δεν είναι, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και συνδέστε τον φούρνο ξανά, σταθερά.
  - β) Ελέγξτε την εγκατάσταση και το κύκλωμα για τυχόν καμένη ασφάλεια ή πεσμένο διακόπτη κυκλώματος. Αν αυτά φαίνεται να λειτουργούν σωστά, ελέγξτε την πρίζα με μια άλλη συσκευή.
2. Εάν δεν λειτουργούν τα μικροκύματα:
  - α) Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης.
  - β) Ελέγξτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη και ασφαλισμένη. Διαφορετικά, η ενέργεια των μικροκυμάτων δεν θα εισέλθει στον φούρνο.

**Εάν καμιά από τις παραπάνω ενέργειες δεν διορθώνει την κατάσταση, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο παροχής υπηρεσιών.**

Εάν χρειάζεστε πληροφορίες ή έχετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Gorenje στη χώρα σας (ο αριθμός τηλεφώνου βρίσκεται στο φυλλάδιο της εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας, επισκεφθείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Gorenje ή επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις των οικιακών συσκευών Gorenje.

### **Μόνο για προσωπική χρήση!**

Επιπλέον συστάσεις για το μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων και χρήσιμες συμβουλές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: <http://www.gorenje.com>

**ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΕΙΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ**

# **gorenje**